

AURORA

EXECUTIVE CLASS

AURORA

1-800-327-8508

U.S.A. ONLY • ETATS-UNIS SEULEMENT • LOS ESTADOS UNIDOS SÓLO

1-310-793-5650

INTERNATIONAL • INTERNATIONAL • INTERNACIONAL

Email : info@auroracorp.com

For more information, please visit us at
www.auroracorp.com

© 2008 Aurora Corp. of America
3500 Challenger Street Torrance, CA 90503 USA

TBH071708



*PATENT PENDING

AU1217XB 31217

MODEL NO. • MODÈLE NO. • MODELO NO.

Please read these operating instructions before using the unit.
Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire toutes les instructions.
Antes de operar esta unida, por favor lea todas las instrucciones.

1-800-327-8508

U.S.A. ONLY • ETATS-UNIS SEULEMENT • LOS ESTADOS UNIDOS SÓLO

1-310-793-5650

INTERNATIONAL • INTERNATIONAL • INTERNACIONAL

Email : info@auroracorp.com

For more information, please visit us at
www.auroracorp.com

INSTALLATION:

Crosscut Paper Shredder Operating Instructions

Installation
Operation
Warning
Troubleshooting
Maintenance
Limited Warranty

Sheet Capacity	12 sheets of 20lb. bond paper*
Paper Shred Size	7/32" x 2 5/32" pieces 0.56 cm x 5.5 cm pieces
Paper Entry Width	8.7" / 22.0 cm
Credit Card & CD Capacity	1 at a time
Voltage	120V~60Hz 3.0A

Déchiquteuse à coupe croisée Manuel de fonctionnement

Installation
Fonctionnement
Avertissement
Dépannage des déchiquteuses
Entretien
Garantie limitée

Capacité de passage à la fois	12 feuilles de papier bond de 75g/m2 (20lb.)*
Dimensions des déchets	en morceaux de 7/32" x 2 5/32" en morceaux de 0.56 cm x 5.5 cm
Largeur d'entrée	22,0 cm (8,7 po)
Capacité de CD et les cartes de crédit	les introduire un par un
Tension	120V~60Hz 3.0A

Máquina destructora de documentos de corte transversal Instrucciones para operar

Instalaciones
Operación
Avertencia
Solucionar Problemas de la Máquina Trituradora
Mantenimiento
Garantía Limitada

Capacidad de destrucción la vez	12 hojas de papel de cartas de 20 libras*
Tamaño de corte	en pedazos de 7/32" x 2 5/32" en pedazos de 0.56 cm x 5.5 cm
Apertura de la alimentación	8.7" / 22.0 cm
Capacidad de CDs y tarjetas de crédito	introdúzcalos en la ranura uno por uno
Voltaje	120V~60Hz 3.0A

* ONE FOLDED SHEET OF PAPER EQUATES TO 2 SHEETS OF PAPER
Heavier paper, humidity or other than rate voltage may reduce capacity.

* UNE FEUILLE DE PAPIER PLIÉE ÉQUIVAUT À DEUX FEUILLES
Le papier plus épais, l'humidité et une tension différente de la tension nominale peuvent réduire la capacité.

* UNA HOJA DE PAPEL DOBLADA EQUIVALE A 2 HOJAS DE PAPEL
Si el papel es más pesado, si está húmedo a la tensión es otra, la capacidad puede disminuir.

Attach all 4 caster wheels to the bottom of the wastebasket.
This model will only operate if the shredder head unit is in the correct position on top of the shredder body and used with the supplied basket. Push basket into shredder body (FIGURE 1).
Position shredder head over body.

Lift the shredder head unit by its handle and gently place over the shredder body, while aligning the locking clips on both left and right sides. The front of the shredder head unit and the pull-out wastebasket should be facing the same direction. Firmly push down on four corners of shredder head to lock into position (FIGURE 2).

When completed, the head unit should be attached to shredder body and pull-out wastebasket is free to be opened and closed.

A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
Connect the power cord to any standard 120 volt AC outlet (FIGURE 3).

This shredder features a safety power cut off and will not operate if door is open.
Shredders with pull-out wastebaskets feature a safety power cut off upon bin removal.

This shredder includes a built-in safety mechanism that requires the shredder to be correctly mounted on the supplied wastebasket. It is not designed to operate with any other wastebaskets. An activation switch located on the head unit automatically shuts off the shredder when it is lifted or removed. The supplied wastebasket activates this switch, which allows the shredder to be operable. Lining the wastebasket with a plastic bag will interfere and may keep the shredder from functioning.

Caution: Crosscut shredders have very sharp exposed blades on the underside.
Use care when mounting the shredder on the wastebasket.

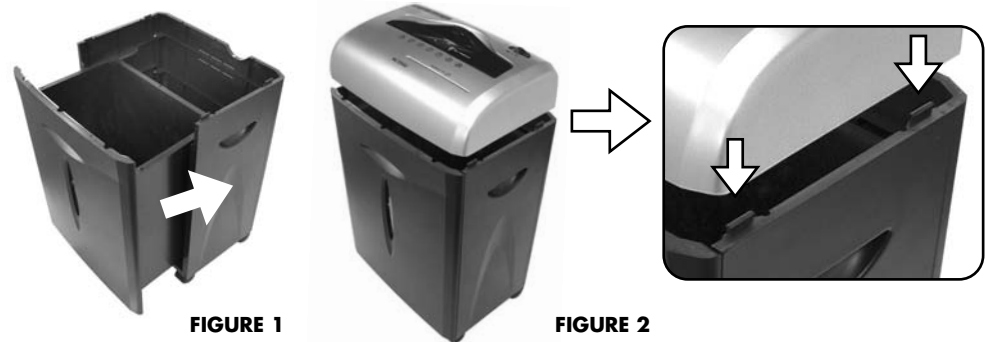


FIGURE 1

FIGURE 2



FIGURE 3

OPERATION:



FIGURE 4



*PATENT PENDING



FIGURE 5

FIGURE 6

ShredSafe™ technology is an added safety feature incorporated in this particular model. It is a new technology where the shredder is able to detect forced entry and automatically cuts the power off, preventing further shredding.

To begin shredding, locate the switch on the unit and select the "Auto" mode (FIGURE 4). The Green LED light indicates the shredder is "On" and ready to use. Press the designated "push open" area on the handle of the cover to tilt open and expose the paper feed slot (FIGURE 5).

The cover will click into a preset position for safe shredding.*

With the feed slot now open, you can shred sheets of paper or 1 credit card per pass (FIGURE 5).

When shredding is completed, you can press the designated "push close" area on the cover to tilt shut the paper feed slot (FIGURE 6). It is recommended to have the paper feed slot closed when shredder is not in use. This will prevent any objects from getting into the feed slot and accidentally shredded.

***Be sure to not tilt open the cover completely beyond the preset position, otherwise the ShredSafe™ power cut off feature will be activated and the shredder will be inoperable.**

- I Auto:** This setting allows the shredder to be automatically started by inserting paper into the shred opening. Always feed the paper in as straight as possible. When the paper has passed through, the shredder will automatically stop. (FIGURE 4)
- O Off:** This setting turns off all features of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave the shredder in the "Off" position whenever the shredder is unattended or not in use. (FIGURE 4)
- R Rev:** In the unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of paper that has not passed through. Never attempt to clear a jam by using the reverse function until you have emptied the wastebasket. (FIGURE 4)

OPERATION continued:

Never shred plastic (except credit cards and CD/DVDs), any hard materials, continuous forms, newsprint, or anything with adhesives including labels and envelopes.

While this shredder will shred staples, it is recommended that you remove them whenever possible in order to extend the life of your shredder.

Only shred credit cards by feeding them vertically within the designated area. Never feed more than one credit card at a time.

Features a CD/DVD destroyer:

- 1) Hold the CD/DVD by the edge and feed one at a time, releasing when shredding begins.
- 2) Shredder will stop when the entire disc has been destroyed.



CAUTION:

Do not hold CD/DVD with finger through the center ring while feeding into the shredder. Serious injury may occur.

Never feed more than one credit card or CD/DVD at a time.

LED Status indicators:



**Power On
(green light)**



**Paper Overload
(red light)**



**Overheat
(red light)**



**Door Open
(red light)**

! WARNING:



Avoid touching the document feed opening with hands.



Do not spray or keep any aerosol products in or around shredder.



Product is not intended for use by children (product is not a toy).



Avoid loose clothing or jewelry touching the document feed opening.



Do not insert foreign objects into the document feed opening.



Avoid getting hair near the document feed opening.

WARNING continued:

- **RISK OF FIRE.** Never use any petroleum based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some oils can combust causing serious injury.
- NEVER dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone, gasoline) in the shredder basket.
- **Never shred plastic (except credit cards and CD/DVDs), any hard materials, continuous forms, newsprint, or anything with adhesives including labels and envelopes.**
- **Do not hold CD/DVD with finger through the center ring while feeding into the shredder. Serious injury may occur.**
- A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
- Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet before cleaning it, moving it, or emptying the waste basket.
- Never let the wastebasket become full. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.
- Never place the shredder near water or any heat source.
- Keep wastebasket emptied so that the shredder output is not impeded.
- Do not use the shredder if the power cord is damaged in any way.
- Do not attempt to service this product yourself as doing so may expose you to sharp cutting blades and/or electricity and will void the manufacturers warranty.
- Never try to clean or clear the shredder blade.

TROUBLESHOOTING FOR AURORA PAPER SHREDDERS:

The shredder does not work at all.

- a) Make sure the unit is plugged in and that the outlet it is plugged into is in good working order.
- b) Shredders with pull-out wastebaskets features a safety power cut off upon bin removal. Make sure the pull-out wastebasket is properly set back into place.
- c) **Be sure to not tilt open the cover completely beyond the preset position, otherwise the ShredSafe™ power cut off feature will be activated and the shredder will be inoperable.**
- d) In the event that the shredder is run continuously for too long and the motor overheats, a thermal overload switch will automatically shut the power off. If this happens, move the switch to the off position for 30 minutes or more before continuing.

The shredder runs in "Rev" mode but not in "Auto" mode.

- a) **While in "Auto" mode, the motor will not start running until paper is inserted into the feed slot.** Set the unit to "Auto" and insert paper to be shredded. It is normal for the motor to run for a moment after setting it to "Auto" but it should stop until paper is inserted. The trigger that activates the shredder in Auto mode is located directly in the center of the slot. If the paper you are inserting is narrow, it may not be hitting the switch. It is possible that the trigger, which activates the shredder, has become blocked with paper. Insert an index card, directly in the center of the feed slot, and apply force. This will usually clear any paper blocking the switch and force the switch closed.

MAINTENANCE:

We recommend you oil your shredder once a month with vegetable or cooking oil (nothing petroleum based). Drizzle some oil on a few pieces of paper and feed those pages through the shredder.

Do not spray or keep any aerosol products in or around shredder.

LIMITED WARRANTY:

Aurora warrants the cutting cylinders of the machine against defects of workmanship and material for a period of **5 years** from the original purchase date to the original consumer. Aurora warrants all other parts of the machine against defects of workmanship and material for a period of **1 year** from the original purchase date to the original consumer.

Should there be a defect or malfunction of this product, Aurora will replace the product free of charge. Customer is responsible for all shipping charges to return the defective product to Aurora. **A copy of the proof of purchase showing original purchase date is required.** This warranty is void if the product has been subject to damage, unreasonable use, improper service, or other causes not arising from defects in original material or workmanship. This warranty is void if factory seal is broken or removed from the product. This warranty does not include adjustments, parts or repairs required by circumstances beyond the control of Aurora.

There are no expressed warranties other than those stated herein.

Any expressed or implied warranties, including but not limited to merchantability and fitness for a particular purpose are limited to the above warranty period. Aurora shall not be liable for any incidental or consequential cost, expenses or damages resulting from any failure defect or malfunction of this product.

Some states do not allow the exclusion of limitations of implied warranties or consequential damages, therefore, the above limitations may not apply to you.

This warranty grants you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

Please contact us with any questions.

Aurora Corp. of America

3500 Challenger Street, Torrance, California 90503 USA

1-800-327-8508 USA ONLY • 310-793-5650 INTERNATIONAL • info@auroracorp.com

INSTALLATION :

Fixer les 4 roulettes à la base du panier à rebuts.

À titre de sécurité, ce destructeur de documents ne fonctionne que si la tête de coupe est installée sur le boîtier de façon correcte et qu'il est utilisé avec le bac fourni. Glissez le bac dans le boîtier du destructeur de documents (FIGURE 1).

Positionnez la tête de coupe sur le boîtier.

Soulever la tête de la déchiqueteuse par la poignée et la placer doucement sur le corps de la déchiqueteuse, en alignant les agrafes de verrouillage des côtés gauche et droit. L'avant de la tête de la déchiqueteuse et le panier à rebuts amovible doivent avoir la même orientation. Appuyez fermement sur les quatre coins de la tête de coupe pour la bloquer en place (FIGURE 2).

Une fois l'installation terminée, la tête doit être fixée au corps de la déchiqueteuse et le panier à rebuts amovible peut être ouvert ou fermé.

La prise de courant mise sera installée près de l'équipement et sera facile d'accès. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise standard de 120 volts (FIGURE 3).

Cette déchiqueteuse dispose d'un interrupteur d'alimentation de sécurité et ne fonctionnera pas si la porte est ouverte.

Cette déchiqueteuse comprend un mécanisme de sécurité intégré qui exige qu'elle soit bien montée sur le panier à rebuts fourni. Elle n'est pas conçue pour fonctionner avec d'autres paniers à rebuts. Un commutateur d'activation situé sur la tête de l'appareil ferme automatiquement la déchiqueteuse lorsqu'elle est soulevée ou déplacée. Le panier à rebuts fourni active ce commutateur, ce qui permet à la déchiqueteuse de fonctionner. Doubler le panier à rebuts d'un sac en plastique sera gênant et empêchera la déchiqueteuse de fonctionner.

Attention : Les déchiqueteuses à coupe croisée sont équipées, en dessous, de lames exposées très coupantes. Soyez prudent en montant la déchiqueteuse sur le panier à rebuts.

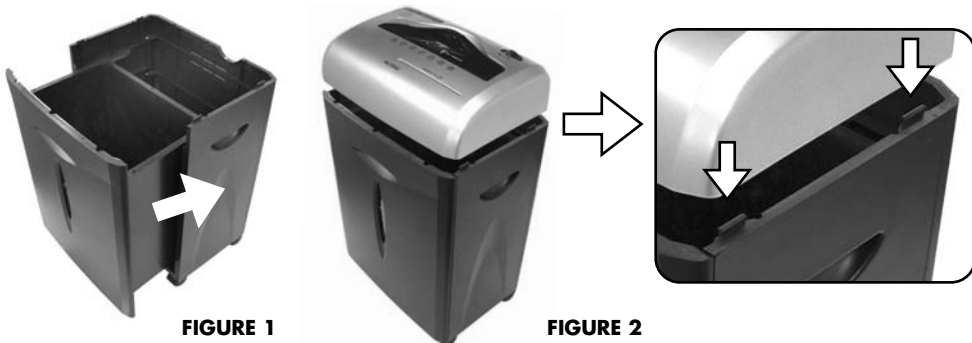


FIGURE 3

FONCTIONNEMENT :



FIGURE 4



*PATENT PENDING

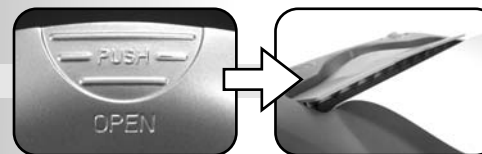


FIGURE 5

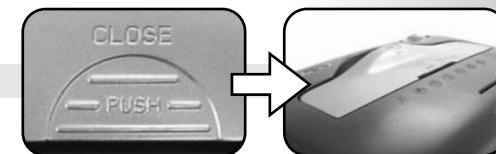


FIGURE 6

La technologie **ShredSafe™** est une nouvelle fonctionnalité de sécurité intégrée dans ce modèle en particulier. C'est une nouvelle technologie avec laquelle la déchiqueteuse est capable de détecter une entrée forcée et coupe automatiquement le courant empêchant de continuer à déchiqueter.

Pour commencer à déchiqueter, repérer l'interrupteur de l'appareil et sélectionner le mode « Auto » (FIGURE 4). La DEL verte indique que la déchiqueteuse est « sous tension » et prête à l'utilisation. Appuyer sur la zone indiquée « push open » (pousser pour ouvrir) de la poignée du couvercle pour l'ouvrir incliné et exposer la fente d'alimentation du papier (FIGURE 5).

Le couvercle s'engagera dans une position prédéterminée pour un déchiquetage sans danger.* La fente d'alimentation étant maintenant ouverte, vous pouvez déchiqueter plusieurs feuilles de papier ou 1 carte de crédit par passe (FIGURE 5).

Quand le déchiquetage est terminé, vous pouvez appuyer sur la zone indiquée « push close » (pousser pour fermer) du couvercle pour fermer la fente alimentation du papier (FIGURE 6). Il est recommandé de tenir la fente fermée quand la déchiqueteuse ne sert pas. Cela empêchera des objets de tomber dans la fente et d'être accidentellement déchiquetés.

***Veiller à ne pas incliner le couvercle ouvert au-delà de la position prédéterminée, sinon la fonctionnalité ShredSafe™ de coupure de courant sera activée et arrêtera le fonctionnement de la déchiqueteuse.**

- I Auto :** La déchiqueteuse se met en marche automatiquement quand on insère du papier dans l'embouchure de déchiquetage. Alimenter avec le papier le plus droit possible. Quand le papier est passé, la déchiqueteuse s'arrêtera. (FIGURE 4)
- O Off :** Ce réglage interrompt toutes les fonctions de la déchiqueteuse. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de laisser la déchiqueteuse en position Off quand elle est sans surveillance ou n'est pas utilisée. (FIGURE 4)
- R Rev :** Dans le cas improbable d'un bouchage de papier, la marche arrière permet de libérer les couteaux du papier qui n'est pas passé. Ne jamais tenter d'effectuer un débouchage en utilisant la marche arrière sans avoir auparavant vidé le panier à rebuts. (FIGURE 4)

FONCTIONNEMENT :

Ne jamais déchiqueter du plastique (excepté les cartes de crédit et les CD/DVDs), tout matériau dur, des formulaires en continu, du papier journal ou quoi que ce soit avec de la colle y compris les étiquettes et les enveloppes.

Bien que cette déchiqueteuse puisse déchiqueter les agrafes, il est recommandé de les enlever quand cela est possible de façon à prolonger la durée de votre déchiqueteuse.

Déchiqueter les cartes de crédit uniquement en les introduisant verticalement dans la zone désignée.

Ne jamais déchiqueter plus d'une carte de crédit à la fois.

Présente un destructeur de CD/DVD :

- 1) Tenir les CD/DVD par le bord et les introduire un par un, en les lâchant quand le déchiquetage commence.
- 2) La déchiqueteuse s'arrêtera après la destruction totale du disque.



Attention : Ne pas tenir les CD/DVD avec un doigt dans le trou central en alimentant la déchiqueteuse. Cela pourrait causer des sérieuses blessures. Ne jamais déchiqueter plus d'une carte de crédit ou d'un CD/DVD à la fois.

DÉL d'état :



En marche
(lumière verte)



Protection de surcharge
(lumière rouge)



Surchauffe
(lumière rouge)



Porte de la déchiqueteuse ouverte
(lumière rouge)

⚠ AVERTISSEMENT :



Éviter de toucher la fente d'alimentation de documents avec les mains.



Ne pas vaporiser ou tenir de produits aérosols dans la déchiqueteuse ou à côté.



Ce produit n'est pas destiné aux enfants (ce produit n'est pas un jouet).



Éviter que des vêtements lâches ou des bijoux ne touchent la fente d'alimentation de documents.



Ne pas introduire d'objets étrangers dans la fente d'alimentation de documents.



Éviter que des cheveux soient proches de la fente d'alimentation de documents.

⚠ AVERTISSEMENT :

- **RISQUE D'INCENDIE.** Ne jamais utiliser des huiles à base de pétrole ou inflammables ou des lubrifiants dans l'appareil ou à proximité, car certaines huiles peuvent s'enflammer et entraîner des blessures sérieuses.
- NE JAMAIS jeter les produits chimiques inflammables ou les matériaux qui sont entrés en contact avec des produits chimiques inflammables (par exemple, vernis à ongle, acétone, essence) dans le panier de la déchiqueteuse.
- **Ne jamais déchiqueter du plastique (excepté les cartes de crédit et les CD/DVDs), tout matériau dur, des formulaires en continu, du papier journal ou quoi que ce soit avec de la colle y compris les étiquettes et les enveloppes.**
- **Ne pas tenir les CD/DVD avec un doigt dans le trou central en alimentant la déchiqueteuse. Cela pourrait causer des sérieuses blessures.**
- La prise de courant mise sera installée près de l'équipement et sera facile d'accès.
- Toujours mettre la déchiqueteuse hors tension et débrancher le cordon d'alimentation avant de la nettoyer, de la déplacer ou de vider le panier de rebuts.
- Ne jamais laisser plein le panier à rebuts. Cela aurait pour effet que le matériel déchiqueter soit attiré par la déchiqueteuse et entraîner des bourrages.
- Ne jamais placer la déchiqueteuse près d'une source d'eau ou d'une source de chaleur
- Toujours vider le panier afin que les rebuts n'entravent pas l'évacuation de la déchiqueteuse.
- N'utiliser pas la déchiqueteuse si le cordon d'alimentation est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, car vous risquez de vous couper avec les couteaux et/ou de recevoir un choc électrique; cela annulera la garantie du fabricant.
- Ne jamais essayer de nettoyer ou dégager la lame de la déchiqueteuse

DÉPANNAGE DES DÉCHIQUETEUSES À PAPIER AURORA :

La déchiqueteuse ne fonctionne pas

- a) Assurez-vous que l'appareil est branché et que la prise sur laquelle il est branché est en bon état.
- b) Les déchiqueteuses équipées de panier amovible disposent d'un coupe-puissance sécuritaire quand on enlève le panier. Assurez-vous que le panier à rebuts amovible est bien remis en place.
- c) **Veiller à ne pas incliner le couvercle ouvert au-delà de la position prédéterminée, sinon la fonctionnalité ShredSafe™ de coupe de courant sera activée et arrêtera le fonctionnement de la déchiqueteuse.**
- d) Dans le cas où la déchiqueteuse fonctionne continuellement trop longtemps et que le moteur surchauffe, un commutateur de surcharge thermique la mettra hors tension automatiquement. Dans ce cas, mettre le commutateur à Off pendant 30 minutes ou plus avant de continuer.

La déchiqueteuse fonctionne en mode "Rev", mais pas en mode Auto.

- a) **En mode "Auto", le moteur ne se mettra pas en marche avant que du papier soit inséré dans la fente d'alimentation.** Placer l'appareil sur "Auto" et insérer le papier à déchiqueter. Il est normal que le moteur se mette en marche quelques instants après le réglage sur "Auto" mais il doit s'arrêter jusqu'à l'insertion de papier. Le déclencheur qui met en marche la déchiqueteuse en mode Auto est située immédiatement au centre de la fente. Si le papier que vous insérez est étroit, il est possible qu'il n'actionne pas l'interrupteur. Il est possible que le déclencheur qui met la déchiqueteuse en marche soit bloqué par du papier. Insérez une carte fiche directement au centre de la fente d'alimentation et poussez fort. Habituellement, cela dégagera tout papier bloquant l'interrupteur ou forcera l'interrupteur à se fermer.

Nous vous recommandons d'huiler votre déchiqueteuse une fois par mois avec de l'huile végétale ou de cuisson (rien à base de pétrole). Verser un peu d'huile sur quelques feuilles de papier et les passer dans la déchiqueteuse. **Ne pas vaporiser ou tenir de produits aérosols dans la déchiqueteuse ou à côté.**

GARANTIE LIMITÉE :

Aurora garantit les cylindres de coupe de la machine contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pendant une période de **5 ans** à partir de la date d'achat du client initial. Aurora garantit toutes les autres pièces de la machine contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre pendant une période d'**1 an** à partir de la date d'achat du client initial.

Si ce produit présente un défaut ou un mauvais fonctionnement, Aurora le remplacera gratuitement. Le client est responsable de tous les frais de port pour retourner le produit défectueux à Aurora. **Un exemplaire d'une preuve d'achat montrant la date initiale de l'achat est requis.** La garantie sera nulle en cas de dommages, d'usage déraisonnable, de réparation inappropriée du produit, ou d'autres causes ne dépendant pas de défauts de matériel ou de main-d'œuvre. Cette garantie est nulle si le sceau de l'usine a été brisé ou enlevé du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux modifications, aux pièces et aux réparations nécessaires à la suite de circonstances hors du contrôle d'Aurora, y compris mais non limitées aux dégâts d'eau.

Il n'existe pas d'autres garanties expresses que celles énoncées ici.

Toutes les garanties expresses ou implicites, y compris, mais sans y être limité, celles concernant la qualité marchande et l'adaptation à un usage particulier, sont limitées à la période de garantie ci-dessus. Aurora décline toute responsabilité à l'égard de tout frais accessoire ou indirect, de dépenses ou dommages résultant d'un défaut ou d'un mauvais fonctionnement de ce produit.

Certains états n'autorisent pas l'exclusion des limites de garanties implicites ou de dommages conséquents; dans ce cas, les limites ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Veuillez communiquer avec nous si vous avez des questions.

Aurora Corp. of America
3500 Challenger Street, Torrance, California 90503 USA
1-800-327-8508 ETATS-UNIS SEULEMENT • 310-793-5650 INTERNATIONAL • info@auroracorp.com

Fije las cuatro rueditas pivotantes a la parte inferior del canasto de los papeles. Esta destructora de documentos funciona sólo si el cabezal destructor está instalada correctamente sobre el gabinete y si se utiliza con el depósito. Empuje el depósito hacia adentro del gabinete de la destructora (FIGURA 1). Oriente el cabezal destructor arriba del gabinete.

Levante la unidad principal de la máquina tomándola de su asa, y colóquela con cuidado sobre el cuerpo de la máquina manteniendo alineados los clips de fijación en los lados izquierdo y derecho. El frente de la unidad principal y el canasto de los papeles removible deben mirar hacia el mismo lado. Empuje firmemente hacia abajo las cuatro esquinas de cabezal destructor para "trabarla" en su lugar (FIGURA 2).

Terminada la operación, la unidad principal debe quedar fija al cuerpo de la máquina y el canasto de los papeles removible libre de ser abierto y cerrado.

El enchufe debe instalarse cerca del equipo y su acceso debe ser fácil. Conecte el cordón eléctrico en cualquier tomacorriente estándar de 120 voltios AC (FIGURA 3).

Esta máquina está dotada de un sistema de desconexión de seguridad y no funcionará si la puerta está abierta.

Esta máquina de destruir documentos incluye un mecanismo de seguridad que requiere que esté correctamente instalada en el canasto que se suministra. No se ha diseñado para que funcione instalada en ningún otro canasto de los papeles. Un interruptor de activación ubicado en el cuerpo de la unidad apaga automáticamente la máquina cuando ésta se levanta o se saca. El canasto que se suministra activa este interruptor lo que permite operar la máquina. Forrar la papelera con una bolsa de plástico provocará una interferencia y es posible que la máquina destructora de documentos no funcione.

Precaución: Las máquinas destructoras de documentos de corte transversal tienen cuchillas muy filosas y expuestas en la parte inferior. Tenga mucho cuidado cuando esté montando la máquina destructora de documentos a la papelera.



FIGURE 1

FIGURE 2



FIGURE 3

OPERACIÓN :



FIGURA 4



*PATENT PENDING

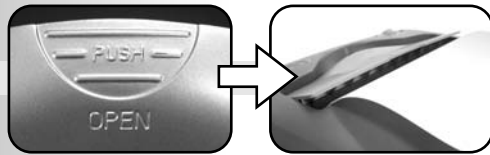


FIGURA 5

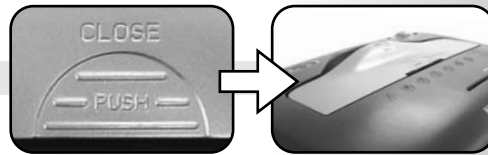


FIGURA 6

La tecnología **ShredSafe™** es una característica de seguridad adicional, incorporada a este modelo en particular. Es una tecnología nueva que permite que la máquina detecte las entradas forzadas del papel, y se apague automáticamente evitando que prosiga la destrucción de documentos.

Para comenzar a destruir documentos, ubique el interruptor en la unidad y seleccione el modo "Auto" (FIGURA 4). La luz verde LED indica que la máquina destructora de documentos está encendida y lista para ser usada. Apriete la sección designada "apriete para abrir" en la asa de la tapa, para abrir ésta inclinándola hacia atrás y dejando a la vista la ranura de alimentación del papel (FIGURA 5).

La cubierta va a encajar en una posición preestablecida haciendo clic, permitiendo así destruir documentos de manera segura.*

Estando ahora abierta la ranura de alimentación del papel, usted puede destruir hojas de papel o una tarjeta de crédito en cada pasada (FIGURA 5).

Cuando haya terminado de destruir documentos, puede apretar la sección designada "apriete para cerrar" en la cubierta, para cerrar la ranura de alimentación del papel (FIGURA 6). Se recomienda mantener la ranura de alimentación del papel cerrada cuando la máquina no está en uso. Esto evitará que se introduzca algún objeto en la ranura y éste sea destruido accidentalmente.

***Asegúrese de no abrir completamente la cubierta más allá de la posición preestablecida, de otra manera la función ShredSafe que apaga la máquina será activada y la máquina no podrá ser operada.**

- I Auto:** Esta posición permite que la máquina destructora de documentos empiece a trabajar automáticamente cuando se inserta el papel en la boca de la trituradora. Siempre inserte el papel tan derecho como sea posible. Cuando el papel haya pasado a través de la máquina, ésta se detendrá. (FIGURA 4)
- O Off:** Esta posición apaga todas las características de la máquina destructora de documentos. Por razones de seguridad, recomendamos que deje la máquina destructora de documentos en la posición de apagada cuando la máquina destructora de documentos se deje desatendida o no se esté utilizando. (FIGURA 4)
- R Rev:** En la remota posibilidad de que el papel se atore, la posición de reversa puede ser utilizada para desatascar las cortadoras del papel que no ha pasado a través de ellas. Nunca intente desatorar utilizando la función de reversa hasta que haya vaciado la papelera. (FIGURA 4)


OPERACIÓN :

Nunca destruya plástico, formas continuas, nada que contenga adhesivos incluyendo etiquetas y sobres, periódicos, o materiales duros. Aún cuando esta máquina destructora de documentos tritura grapas, se recomienda que se remuevan estos objetos cuando sea posible para alargar la vida de su máquina destructora de documentos.

Destrozar las tarjetas de crédito solamente alimentándolas verticalmente dentro del área señalada. No introduzca nunca en la ranura de alimentación más de una tarjeta de crédito a la vez.

Incluye un dispositivo que destruye CD/DVD:

- 1) Tome los CDs/DVDs por el borde e introdúzcalos en la ranura uno por uno, soltándolos cuando comiencen a ser destruidos.
- 2) La máquina destructora de documentos se detendrá cuando todo el CD/DVD haya sido destruido.

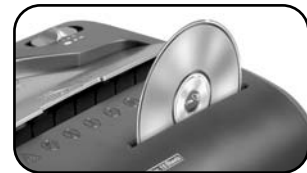

Precución: No sostenga el CD/DVD introduciendo el dedo en el orificio central mientras lo suministra a la máquina destructora de documentos. Puede sufrir una lesión grave.

No introduzca nunca en la ranura de alimentación más de una tarjeta de crédito o CD/DVD a la vez.

LED indicadores de estado:



Encendida
(luz verde)



Protección para Sobrecarga
(luz roja)



Recalentamiento
(luz roja)



Puerta abierta de la máquina destructora de documentos
(luz roja)

! ADVERTENCIA :



Evite tocar con sus manos la abertura de alimentación de documentos.



No pulverice o mantenga ningún aerosol sobre o cerca de la máquina destructora de documentos.



El producto no debe ser utilizado por los niños (no es un juguete).



Evite que la ropa suelta o las joyas toquen la abertura de alimentación de documentos.



No introduzca objetos extraños en la abertura de alimentación de documentos.



Evite acercar el pelo a la abertura de alimentación de documentos.

- **PELIGRO DE INCENDIO.** Nunca utilice petróleo o aceites inflamables o lubricantes dentro o alrededor de la máquina ya que algunos aceites pueden incendiar causando heridas graves.
- No eche NUNCA productos químicos inflamables, o materiales que han estado en contacto con productos químicos inflamables (por ejemplo: esmalte de uñas, acetona, gasolina) en el canasto de los papeles de la máquina destructora de documentos
- **No destruya nunca plástico (a excepción de tarjetas de crédito), materiales duros, formularios continuos, papel de prensa, o cualquier cosa que contenga adhesivos incluyendo etiquetas y sobres.**
- **No sostenga el CD/DVD introduciendo el dedo en el orificio central mientras lo suministra a la máquina destructora de documentos. Puede sufrir una lesión grave.**
- El enchufe debe instalarse cerca del equipo y su acceso debe ser fácil.
- Siempre apague y desconecte el cordón eléctrico del interruptor AC antes de limpiar o mover la máquina o vaciar la papelera.
- Nunca deje la papelera llena. Esto provocará que el material triturado sea jalado por la máquina trituradora de documentos y se atore.
- Nunca coloque la máquina destructora de documentos cerca de agua o de alguna fuente de calor.
- Mantenga la papelera vacía para que los dispositivos trituradores no se bloqueen.
- No utilice la máquina destructora de documentos si el cordón eléctrico está dañado en alguna forma.
- No intente dar servicio a este producto usted mismo ya que se expone a las hojas filosas y/o a la electricidad. Asimismo invalidará la garantía del fabricante.
- No trate nunca de limpiar/desatascar la cuchilla de la máquina destructora de documentos

Solucionar Problemas de la Máquina Trituradora de Documentos Aurora:

La máquina trituradora de documentos no funciona

- a) Asegúrese que la unidad esté conectada y que el interruptor al que está conectada esté en buenas condiciones.
- b) Las máquinas destructoras de documentos dotadas de canasto de los desechos poseen un sistema de seguridad que apaga la unidad cuando se saca el canasto. Asegúrese de que el canasto de los desechos removible ha sido vuelto a colocar correctamente en su lugar.
- c) ***Asegúrese de no abrir completamente la cubierta más allá de la posición preestablecida, de otra manera la función ShredSafe que apaga la máquina será activada y la máquina no podrá ser operada.**
- d) En caso de que la máquina destructora de documentos se utilice continuamente por períodos largos y el motor se sobrecaliente, el interruptor termal de sobrecarga apagará la máquina automáticamente. Si esto sucede, coloque el interruptor en la posición de apagado por 30 minutos o más antes de continuar.

La máquina trituradora de documentos funciona en la posición "Rev" pero no en la posición de "Auto"

- a) **Cuando esté en posición de "Auto", el motor no empezará a funcionar hasta que el papel haya sido insertado en la ranura de inserción de papel.** Ponga la unidad en "Auto" e inserte el papel a ser triturado. Es normal para el motor seguir trabajando por un momento después de que se posicionó en "Auto" pero deberá detenerse cuando se inserte el papel. El disparador que active la máquina trituradora de documentos en la posición de Auto está localizada directamente en el centro de la ranura. Si el papel que está insertando es delgado puede ser que no esté presionando el interruptor. Es posible que el disparador que active la máquina trituradora de documentos esté bloqueada con papel. Inserte una tarjeta de índice directamente en el centro de la ranura de inserción y presione con fuerza. Esto generalmente desatorará el papel que esté bloqueando el interruptor o bien cierre el interruptor.

MANTENIMIENTO

Le recomendamos que lubrique su máquina destructora de documentos una vez al mes con aceite vegetal o aceite para cocinar (nada que sea con base de petróleo). **Rocíe un poco de aceite sobre unos pocos trozos de papel y haga pasar esas páginas por la máquina destructora de documentos.**

GARANTÍA LIMITADA :

Aurora garantiza los cilindros cortantes de la máquina contra defectos en la fabricación y en los materiales por un período de **5 años** a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor original. Aurora garantiza todas las demás piezas de la máquina contra defectos en la fabricación y en los materiales por un período de **1 año** a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor original.

En caso de defecto o mal funcionamiento de este producto, Aurora sustituirá el producto gratuitamente. El cliente es responsable por todos los gastos de envío que correspondan a la devolución del producto defectuoso a Aurora. **Se requiere una copia de un comprobante de compra que muestre la fecha de la compra original.** Esta garantía es nula si el producto ha sido dañado o utilizado de manera equivocada, ha recibido mantenimiento indebido, u otras causas que no hayan surgido de defectos en el material o la fabricación originales. Esta garantía es nula si el sello de fábrica es roto o se saca del producto. Esta garantía no incluye ajustes, partes o reparaciones requeridas por circunstancias mas allá del control de Aurora, incluyendo pero no limitado a maltrato de escape.

No se proporcionan garantías expresas más que las que están aquí establecidas.

Cualesquiera garantías escritas o implícitas, incluyendo pero sin limitarse a la comercialización y capacidad para servir un propósito particular, se limitan al período de garantía mencionado anteriormente. Aurora no será responsable por ninguno de los costos, gastos o daños accesorios o consecuentes que resulten de cualquier falla, defecto o mal funcionamiento de este producto.

Algunos estados no permiten la exclusion de limitaciones de garantías implícitas o daños consecuentes, por lo que la limitación arriba mencionada puede no aplicar a usted.

Esta garantía le brinda derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varían de Estado a Estado.

Sírvase ponerse en contacto con nosotros si desea hacer alguna pregunta.

Corporación Aurora de América
3500 Challenger Street, Torrance, California 90503 USA
1-800-327-8508 LOS ESTADOS UNIDOS SÓLO • 310-793-5650 INTERNACIONAL • info@auroracorp.com